


Bissell®



파워프레시™ 2-IN-1 멀티 다목적 표면 위생 스팀 대걸레 3004 시리즈

구성품 3
 조립 3
 용액 탱크 채우기 4
 스팀 청소 및 살균 5
 휴대용 스팀기 및 도구 활용 6
 청소 후 관리 9
 문제 해결 10
 한정 보증 11

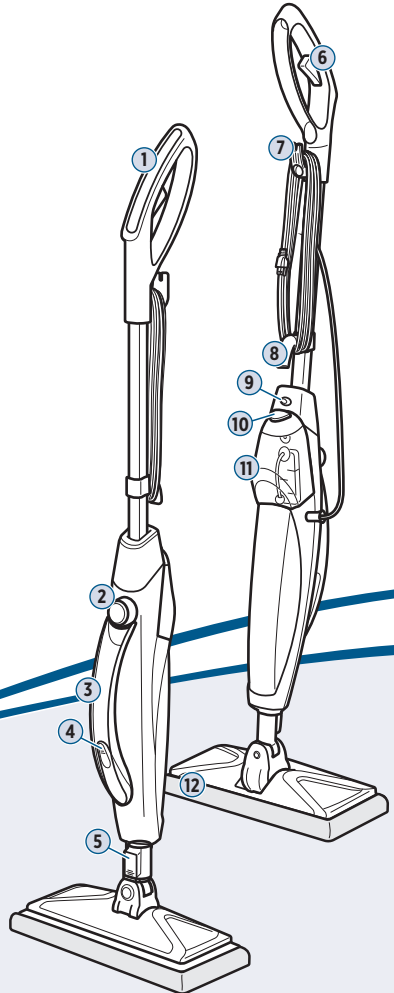

제품 개요

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. 손잡이 | 7. 상단 코드 랍 |
| 2. 준비 완료등 | 8. 하단 코드 랍 |
| 3. 받침대 핸들 | 9. 핸들 분리 버튼 |
| 4. 휴대용 스팀 분사 버튼 | 10. 물 탱크 분리 버튼 |
| 5. 휴대용 받침대 분리 버튼 | 11. 물 탱크 |
| 6. 스팀 분사 버튼 | 12. 걸레 패드 |

표시	설명
	주의
	사용 설명서를 읽으십시오.
	화재 위험
	감전 위험
	실내에서만 사용하십시오.
	본 기기에 사용하도록 지정된 BISSELL® 세척제만 사용하십시오.
	수리하기 전에 전원을 분리하십시오.
	경고: 화상 위험. 스팀.
	잠금
	뜨거운 표면 주의

	60°C 이상의 물을 사용하지 마십시오.
	직물을 세척하기 전에 제조업체 태그를 확인하십시오. 그림과 같이 태그의 “W”는 클리너를 사용할 수 있음을 의미합니다.
	표백하지 마십시오.
	최대 40°C 온도의 따뜻한 물을 사용하십시오.
	낮은 온도에서 건조하십시오.
	다리미질을 하지 마십시오.
	드라이 클리닝을 하지 마십시오.
	동결시키지 마십시오.
	제품 및/또는 첨부된 문서에 나와 있는 이 기호는 사용하는 전기 및 전자 제품을 일반 쓰레기와 혼합하여 폐기하지 않아야 함을 의미합니다. 적절한 취급, 회수 및 재활용을 위해, 이 제품을 지정된 수거 지점으로 보내십시오. 가장 가까운 지정 수거 지점에 대한 추가 세부 정보는 거주지 인근 동사무소나 구청 등에 문의하십시오.

중요 안전 수칙

기기 사용 전 모든 지침을 읽어주십시오.

전기 기기를 사용하는 경우 다음과 같은 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.

경고 화재, 감전 또는 부상 위험을 줄이려면:

- 안전을 책임지는 사람으로부터 기기 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않은 경우 이 기기는 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 개인(아동 포함)이 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 잘 살펴봐야 합니다.
- 플라스틱 필름은 위험할 수 있습니다. 질식 위험을 피하기 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 바닥이 젖으면 미끄럽습니다.
- 본 기기를 사용한 후와 정비 작업을 하기 전에는 기기의 플러그를 분리해야 합니다.
- 기기를 청소하거나 유지관리하기 전에 반드시 콘센트에서 플러그를 분리해야 합니다.
- 본 사용자 설명서의 설명대로만 사용하십시오.

- 제조업체가 권장하는 부품만 사용하십시오.
- 기기가 올바르게 작동하지 않거나, 바닥에 떨어졌거나, 손상되었거나, 실외에 방치되었거나, 물에 빠진 경우, 기기를 작동하지 말고 공인 서비스 센터에서 수리받으십시오.
- 계단에서 청소할 때는 각별히 주의하십시오.
- 유성 페인트, 페인트 시너, 일부 방수제, 인화성 먼지 또는 기타 폭발성 또는 유동성 증기가 채워진 밀폐된 공간에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블이 손상된 경우 위험 방지를 위해 제조업체, 제조업체의 서비스 대리점을 통해 케이블을 교체해야 합니다.
- 코드를 당기거나, 코드를 손잡이로 사용하거나, 코드가 끼어 있는 채 문을 닫거나, 코드를 날카로운 모서리나 가장자리에서 당기지 마십시오. 코드를 가열된 표면에 노출시키지 마십시오.
- 본 기기를 사용한 후에는 기기의 플러그를 분리해야 합니다.

- 전선이 아닌 플러그를 잡아당겨 콘센트에서 빼십시오.
- 젖은 손으로 플러그나 기기를 다루지 마십시오.
- 실내에서만 사용하십시오.
- 사용하는 동안 표면이 뜨거워질 수 있습니다.
- 사람, 동물 또는 전기 부품을 포함하고 있는 장비에 증기를 직접 분사하지 마십시오.
- 가족, 악스가 칠해진 가구 또는 바닥, 합성 섬유, 벨벳 또는 기타 증기에 민감한 재료에는 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 중에는 뚜껑을 열지 마십시오.
- 본 사용설명서의 작동법 설명 부분에 지정된 액체의 종류와 양을 준수해 사용하십시오.
- 전원이 연결되어 있거나, 냉각 중일 때 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오.



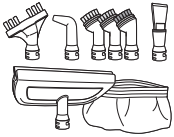


본 지침을 따르십시오

중요 안전 지침


220~240 볼트 A.C. 50~60HZ 전원 공급 장치에서만 작동.
이 모델은 가정용입니다.

구성품 목록

모델에 따른 구성 액세서리 구매 시 어떤 항목이 포함되어야 하는지 확인하시려면 상자 상단의 플랩에 있는 '구성품'을 참조하십시오.

			
손잡이	본체	걸레 패드	찌든때 걸레와 일반 걸레 (패드에 부착될 수 있음)
			
부품	연장 호스	노즐	호스 어댑터

조립

		
<p>1. 하단 본체를 제자리에 고정하여 받침대에 부착하십시오.</p>	<p>2. 손잡이가 제자리에 고정되어 딸깍 소리가 날 때까지 기기 본체에 밀어 넣으십시오.</p>	<p>3. 상단 및 하단 고리에 코드를 감아주십시오. 쉽게 풀려면 고리를 아래로 돌려주십시오.</p>

용액 탱크 채우기



참고: 최적화된 스팀 성능과 스팀청소기의 수명 연장을 위해 수돗물 대신 **증류수**를 사용하는 것이 좋습니다. 청소하면서 상쾌한 향기를 더하려면 시트러스, 유칼립투스 민트, 스프링 브리즈와 같은 향기의 비셀® 향기디스크를 사용해 보십시오. **물 탱크에 화학 물질을 넣지 마십시오.** 기타 용액은 기기를 손상시킬 수 있습니다.

<p>1. 물 탱크는 기기 뒷면에 있습니다.</p>	<p>2. 물 탱크 상단의 버튼을 눌러 들어 올린 다음 분리하십시오.</p>	<p>3. 물 탱크를 채우려면 뒷면의 회색 고무 노즐을 분리하십시오.</p>
<p>4. 물 탱크의 용량은 300mL(10oz)입니다. 스팀청소기의 수명을 늘리려면 수돗물 대신 증류수 또는 탈염수로 물 탱크를 채우십시오. 물 탱크에 화학 물질을 사용하지 마십시오.</p>	<p>5. 물 탱크를 채운 다음 뒷면의 고무 노즐을 다시 끼우고 탱크를 기기에 재부착하십시오.</p>	

⚠경고 절대로 물때 제거제, 알코올, 식초 또는 세제 제품을 청소기에 넣지 마십시오. 기기가 손상될 수 있으며 사용하기에 안전하지 않을 수 있습니다.

⚠경고 모든 지침 및 작동 절차를 익힐 때까지 기기를 전원에 연결하지 마십시오.




스팀 청소기는 실험실에서 통제된 조건하에 세균과 박테리아를 99.9% 살균하고 박멸하는 테스트를 실시했습니다. 지침에 따라 사용해야 하며, 결과는 다양하게 나타날 수 있습니다.

청소 팁

- 청소*하기 전, 빈틈없이 바닥을 쓸거나 청소기로 청소합니다.
- 도자기 타일, 합판, 대리석, 돌, 마감 처리된 견목 등의 단단한 바닥을 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 왁스칠을 한 바닥에 스팀 대걸레를 사용하면 광택이 저하될 수 있습니다. 마감 처리되지 않은 바닥에서 사용하면 안 됩니다. 최상의 결과를 얻으려면 눈에 잘 띄지 않는 부분에서 테스트하십시오. 바닥 제조사의 관리 지침을 확인하십시오.

		<p>30s</p>
<p>1. 받침대 아래를 감싸 대걸레 패드를 부착하여 받침대 앞면의 회색 스티치가 앞면에, 퀵 그립 릴리즈 탭이 뒷면에 오도록 합니다.</p>	<p>2. 기기에 플러그를 연결합니다.</p>	<p>3. 연결되면 준비 조명이 깜빡거리기 시작합니다. 사용할 준비가 되면 준비 완료등이 깜빡이지 않습니다.</p>
<p>4. 받침대 뒤를 밟아 기기를 높혀 청소를 시작합니다.</p>	<p>5. 손잡이의 스팀 분사 버튼을 눌러 스팀을 분사합니다.</p> <p>스팀 청소기를 사용하는 경우, 펌프에서 '딱딱'거리는 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 소리로 제품 이상이 아닙니다.</p>	<p>6. 바닥을 청소하고 살균*하려면 스팀을 계속해서 사용하면서 걸레를 최소 세 번씩 해당 부분에서 천천히 균일하게 앞뒤로 움직여 세균과 박테리아를 제거합니다.</p> <p>분사 버튼을 누른 채로 기기를 가만 두면 바닥재에 손상이 갈 수 있습니다. 분사 버튼을 계속해서 누를 필요는 없습니다.</p>

*결과는 지침에 따라 사용하십시오. 청소 결과는 달라질 수 있습니다. 해당 제품은 통제된 실험실에서 테스트되었습니다.

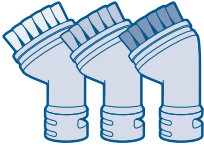


브러시

솔은 딱딱한 오염물질을 벗겨냅니다. 최대 세 가지의 색상이 제공되며 특정한 오염 범위 또는 공간에 지정하여 사용할 수 있습니다.




스크레이퍼 노즐

찌들거나 딱딱하게 굳은 오염물질을 스크래핑하여 제거합니다.




살균 노즐

손이 닿기 어려운 영역 또는 표면에 각도를 맞춰 직접 스팀으로 닦아냅니다.

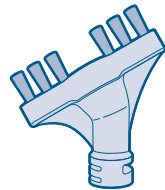


타일틈 노즐

솔은 타일틈 및 기타 좁은 공간을 닦아냅니다.

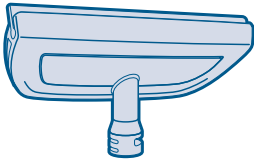

유리창 청소용 고무 밀대 (다리미 패드)

창문, 거울, 샤워실 벽, 기타 가정 내 구멍이 없고 단단하며 평평한 표면을 청소합니다.

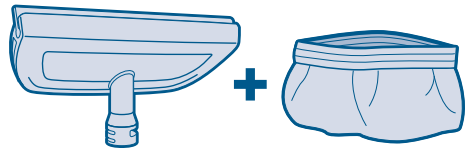

스팀 다리미 패드 (다리미 패드+커버)




의류, 직물, 실내 장식 등의 주름을 펴줍니다. 커버는 세척 후 재사용 가능합니다.

다음 페이지에서 계속 ➡

휴대용 스팀 청소기로 전환하여 바닥 표면을 청소*합니다.
또한 손잡이를 부착하면 높고 낮은 곳과 닿기 어려운 곳까지 쉽게 청소할 수 있습니다.

핸디형 스팀 청소기를 사용하기 전 알아두십시오.

- 구멍이 많은 딱딱한 표면에 사용하지 마십시오.
- 페인트칠한 표면, 플라스틱, pvc 비닐 코팅된 표면, 광택 왁스를 바른 가구나 바닥, 합성물질, 가죽이나 열에 약한 제품에 쓰지 마십시오.
- 구멍이 많은 딱딱한 표면에 사용하기 위해서는 액세서리 노즐을 이용하여 사용하십시오.
- 처음 사용하기 전에 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 테스트하십시오. 문제가 없는지 확인 후 사용하십시오.
- 차가운 유리에 사용하기 전에 갑작스런 뜨거운 스팀 분사로 유리가 깨질 수 있습니다. 10~15cm 거리에서 스팀을 분사하여 표면의 온도를 조심스럽게 높이십시오.

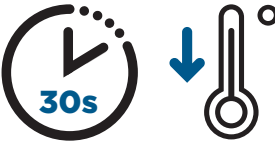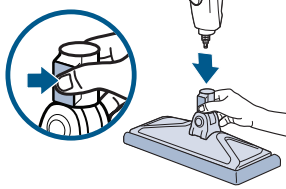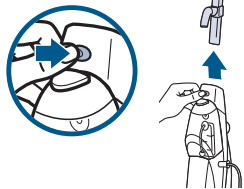		
<p>1. 도구 또는 액세서리를 분리하기 전에 스팀 분사 버튼에서 손을 떼고 노즐에서 스팀이 나오지 않을 때까지 30초 동안 기다리십시오.</p>	<p>2. 기기 하단의 분리 버튼을 눌러 받침대를 분리합니다.</p>	<p>3. 물 탱크 위의 손잡이 분리 버튼을 누르고 손잡이를 들어 분리합니다.</p>



		
<p>4. 선택 사항: 원하는 도구를 부착(다음 사항 참고)합니다.</p>	<p>5. 기기에 플러그를 연결합니다. 기기를 사용할 준비가 되면 준비 조명이 깜빡이다가 멈춥니다.</p>	<p>6. 손잡이의 버튼을 눌러 스팀을 분사합니다.</p>

참고: 단단한 표면을 청소 및 살균*하려면 단단한 표면에서 약 1cm 떨어진 곳에 스팀 청소기를 놓고 6초 동안 분사 버튼을 눌러 세균과 박테리아를 제거합니다.



참고: 스팀청소기를 사용시 노즐에서 소량의 물이 배출되거나 떨어질 수 있습니다. 이것은 외부와의 온도 차이로 스팀이 분출되면서 일부가 물로 변환되어 일어나는 현상입니다. 스팀청소기 작동을 중지해도 남아 있는 스팀이 물로 변환되어 배출될 수 있습니다. 이 과정에서 노즐이 전자기나 전기 콘센트 방향으로 향하지 않게 주의하십시오.

다음 페이지에서 계속 ➡

액세서리 부착

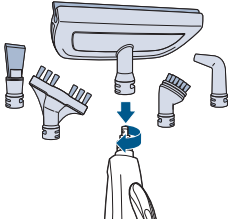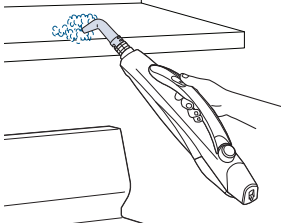	
<p>1. 원하는 액세서리를 스팀 노즐에 연결하고 시계 방향으로 돌려 잠급니다.</p>	<p>2. 손잡이의 버튼을 눌러 스팀을 분사합니다.</p>

호스 및 액세서리 부착

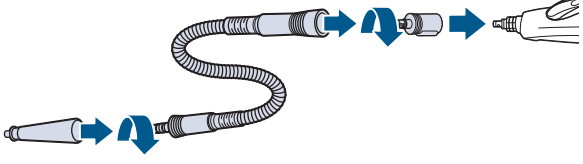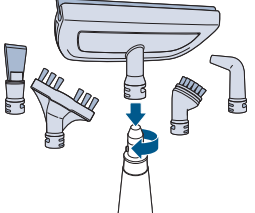	
<p>1. 호스 어댑터를 스팀 노즐에 연결합니다. 시계 방향으로 돌려 호스 및 액세서리 노즐을 부착합니다.</p>	<p>2. 원하는 액세서리를 액세서리 노즐에 부착합니다.</p>





<p>3. 손잡이의 버튼을 눌러 스팀을 분사합니다.</p>



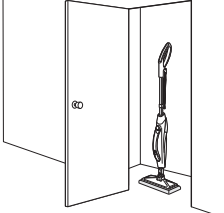
스팀 다리미 패드 사용

		
<p>1. 천을 고무 밑대에 부착합니다.</p>	<p>2. 도구를 스팀 노즐 또는 액세서리 노즐에 연결합니다. 시계 방향으로 돌려 잠급니다.</p>	<p>3. 손잡이의 버튼을 눌러 스팀을 분사합니다.</p>

청소 후 관리

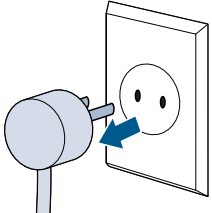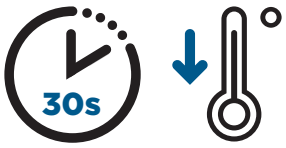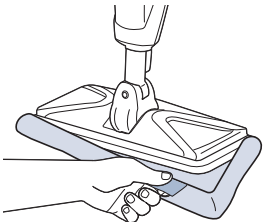

		
<p>1. 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑습니다.</p>	<p>2. 노즐에서 더 이상 스팀이 나오지 않을 때까지 30초 동안 기다립니다.</p>	<p>3. 퀵 그림 릴리스 탭을 사용하여 대걸레 헤드에서 대걸레 패드를 조심스럽게 분리합니다.</p> <p>참고: 대걸레 패드와 하단 부품이 뜨거운 수 있습니다.</p>

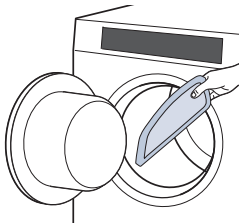		
<p>4. 대걸레 패드는 따뜻한 물에서 기계 세탁이 가능합니다. 액체 세제만 사용하십시오. 섬유유연제나 표백제는 사용하지 마십시오. 최상의 결과를 얻으려면 자연 건조하십시오.</p>	<p>5. 스팀 대걸레 뒷면의 상단 및 하단 코드 랩에 코드를 감고 부드러운 천으로 기기 표면을 모두 닦으십시오.</p>	<p>6. 안전하고 건조한 공간에 똑바로 세워 보관하십시오.</p> <p>젖은 대걸레 패드는 목재 및 기타 섬세하고 단단한 바닥재를 손상시킬 수 있으므로 마른 패드와 함께 보관하십시오. 이 제품은 물을 사용하기 때문에 결빙의 위험이 있는 곳에 보관해서는 안 됩니다. 결빙이 발생하면 내부 부품에 손상을 입혀 보증이 무효화될 수 있습니다.</p>

⚠ 경고 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 유지 관리를 수행하고 문제를 해결하기 전에 전기 콘센트에서 플러그를 분리하십시오.

증상	원인	해결방법
스팀이 약해졌거나 나오지 않을 때	물 탱크가 비어 있을 수 있습니다.	물 탱크에 물을 채워주십시오.
	손잡이가 제대로 끼워지지 않았을 수 있습니다.	딸깍 소리가 날 때까지 기기에 핸들을 끝까지 밀어 넣으십시오.
	받침대가 적절히 설치되지 않았습디다.	딸깍 소리가 날 때까지 스팀 대걸레 받침대에 기기 본체를 끝까지 밀어 넣으십시오.
	미네랄이 침전되어 내부가 막혔을 수 있습니다.	당사에 문의하십시오.
얼룩이 질 때	걸레가 너무 더러워졌을 수 있습니다.	계속해서 사용하기 전에 지침에 따라 패드를 제거하여 세탁하십시오.
	광택제나 왁스를 사용한 바닥에서 사용했을 수 있습니다.	바닥에 광택제나 왁스를 사용하면 스팀이 광택을 감소시킬 수 있습니다. 왁스 또는 광택제 제조업체에 문의하십시오. 바닥에 광택제나 왁스를 사용하지 않는 경우, 바닥재 제조업체의 바닥재 관리 방법을 확인하십시오. 왁스 또는 광택제 제조업체에 문의하십시오. 바닥재에 왁스 또는 광택제를 사용하지 않은 경우, 바닥재 제조업체의 바닥 관리 지침을 확인하십시오.
물이 썰 때	걸레가 너무 젖어 있을 수 있습니다.	마른 걸레 패드로 교체한 다음 간헐적으로 스팀 분사 버튼을 눌러 약하게 증기를 발생시키십시오.
‘딱딱’ 소리가 날 때	‘딱딱’ 소리가 나는 것은 물을 흡입하는 펌프가 작동되는 소리이며 정상입니다. 다만 물탱크가 비어있거나 처음 사용하는 경우에는 소리가 더 크게 들릴 수 있습니다.	물통이 비어있는 경우 울림으로 인해 소리가 더 크게 들릴 수 있으니 물을 채워주십시오.

참고: 기타 모든 서비스는 공식 서비스 센터의 담당자가 수행해야 합니다.

한정 보증

본 한정 보증은 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 중국 본토 외의 국가에서만 적용됩니다. 이는 비셀 인터내셔널 트레이딩 컴퍼니 (BISSELL International Trading Company B.V., 이하 '비셀')에서 제공하는 것으로 사용자에게 특정 권한을 부여합니다. 현지 법률에 따라 사용자의 기타 권한에 더해 추가적인 혜택으로 제공되는 것으로, 국가마다 상이할 수 있습니다. 사용자의 법적 권리와 구제책은 현지 소비자 자문 서비스에 문의하여 확인할 수 있습니다. 본 보증의 어떠한 것도 사용자의 법적 권리 또는 구제책을 대체하거나 축소하지 않습니다. 본 보증에 대한 추가 지침이 필요하거나 보장되는 내용에 대한 질문이 있는 경우, 비셀 소비자 케어 또는 현지 유통업체에 문의하십시오.

본 보증은 원래 구매 영수증과 함께 제품을 현재 소유하고 있는 사람에게 제공됩니다. 원래 구매 영수증에는 구매한 제품, 구매한 날짜, 구매한 국가 정보가 담겨 있어야 합니다. 본 보증에 따라 청구를 제출하려면 구매한 날짜와 구매한 국가에 대해 증빙할 수 있어야 합니다. 원래 구매 영수증에 표시된 바와 같이 제품을 원래 구매한 국가에 적용되는 보증을 받게 됩니다. 구매한 국가 외에서 본 제품을 사용할 경우 비셀의 단독 재량에 따라 보증이 무효화될 수 있습니다. 본 보증의 조건을 충족하려면 주소지와 같은 개인 정보가 필요할 수도 있습니다. 모든 개인 정보는 비셀의 개인정보 보호방침에 근거하여 처리됩니다. 자세한 내용은 global.BISSELL.com/privacy-policy에서 확인할 수 있습니다.

1년 한정 보증

원 구매자가 구매한 날짜로부터 1년 동안 아래에 명시된 예외 및 제외 기준*에 근거하여 비셀은 비셀의 옵션에 따라 결함이 있거나 고장난 부품 또는 제품을 무료로 수리하거나 (새로운 제품, 리퍼브 제품, 약간의 사용감이 있는 제품 또는 재생 부품이나 제품으로) 교체해 드릴 것입니다.

보증 기간 동안 보증 기회를 사용할 수 있도록 원래 패키지와 원래 구매 증거(구매 날짜 및 국가)를 보증 기간 동안 보관하는 것이 좋습니다. 원래 패키지 보관은 필요한 재포장 및 운송에 도움이 되지만, 이는 보증의 조건은 아닙니다.

본 보증에 따라 비셀에서 제품을 교체한 경우, 새로운 제품은 해당 보증 기간의 남은 기간 동안(원래 날짜를 기준으로 계산) 혜택을 받게 됩니다. 이 보증 기간은 제품의 수리 또는 교체 여부와 관계없이 연장되지 않습니다.

*보증 조건의 예외 및 제외

본 보증은 제품이 가정용으로 사용된 경우 적용되며, 상업 및 임대 목적으로 사용된 경우 적용되지 않습니다. 필터, 벨트, 셸, 물탱크, 스크레이핑 스트립, 브러시, 걸레 패드와 같은 소모품 및 부착물은 사용자가 수시로 교체하거나 서비스를 받아야 하며 본 보증에 적용되지 않습니다. 본 보증은 사용 및 오랜 사용으로 인한 배터리 방전 시간 단축을 포함하되 이에 국한되지 않는 가벼운 마모로 인한 결함에는 적용되지 않습니다. 사고, 부주의, 남용, 방치 또는 사용설명서에 따르지 않은 기타 사용의 결과로 사용자 또는 제삼자에 의해 발생한 손상 및 오작동은 본 보증의 적용을 받지 않습니다. 승인되지 않은 수리(또는 수리 시도)는 해당 수리/시도로 인해 손상이 발생했는지 여부와 관계없이 본 보증을 무효화시킬 수 있습니다. 본 제품의 제품 등급 라벨을 없애거나 변조하거나 읽을 수 없게 만드는 경우 본 보증은 무효화됩니다.

아래에 명시된 경우를 제외하고 비셀과 유통업체는 예측 불가능한 손실 또는 손상이나 이익 손실, 영업 손실, 영업 중단, 기회 손실, 고충, 불편함 또는 실망을 포함하되 이에 국한되지 않는 본 제품의 사용과 관련된 모든 종류의 부수적 손해 또는 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 아래에 명시된 경우를 제외하고 비셀의 책임은 제품의 구매 가격을 초과하지 않습니다.

비셀은 (a) 당사의 부주의 또는 당사 직원, 대리인, 하청업체의 부주의로 인한 사망이나 상해, (b) 사기 또는 허위 진술, (c) 또는 법에 따라 제외되거나 제한될 수 없는 기타 문제에 대한 책임을 배제하거나 제한하지 않습니다.

중요 공지사항

- 제한 보증에 따라 비셀 제품을 수리하거나 비용을 청구할 필요가 있는 경우, global.BISSELL.com을 방문하십시오.
- 원래 구매 영수증을 보관하십시오. 보증 청구 시, 구매 날짜와 구매 장소에 대한 증빙 자료가 됩니다. 자세한 내용은 보증을 참고하십시오.
- 비셀 기계를 원래 구매한 국가 밖에서 사용하거나 변압기와 함께 사용하면 비셀 기계에 손상을 입힐 수 있으며, 맞지 않는 전압을 사용함으로써 발생한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
- 식초, 표백제, 주방용 세제, 세제, 수제 비누 및 기타 비셀 제품이 아닌 제품을 비셀 기계에 넣으면 비셀 기계에 손상을 입힐 수 있습니다. 기계에 비셀 제품이 아닌 제품을 사용함으로써 발생한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.



©2024 BISSELL Inc. All rights reserved.
부품 번호 1641617 12/23 v2